


Oplægningsvejledning for Western Red Cedar Tagspån Dim. L 40 cm B varieret 7,5 til 30 cm. Tykkelse 10 til 3 m/m.

Tagflader med fald ned til 30 grader tækkes i 3 lag Rækkeafstand max 13 cm.

Tagspånen kan oplægges på lægter, forskalling eller på 18 m/m tagkrydsfiner.
Tækker man på lægter eller forskalling anbefales undertag samt ventilering af mellemrum.

Hver spån sømmes med 2 stk riflede rustfri stålsøm ca 2 cm fra spånkant og 15 cm fra spånens underkant, således at næste lag spån dækker sømhoved.

Sømmet må ikke dykkes ned i spånen.

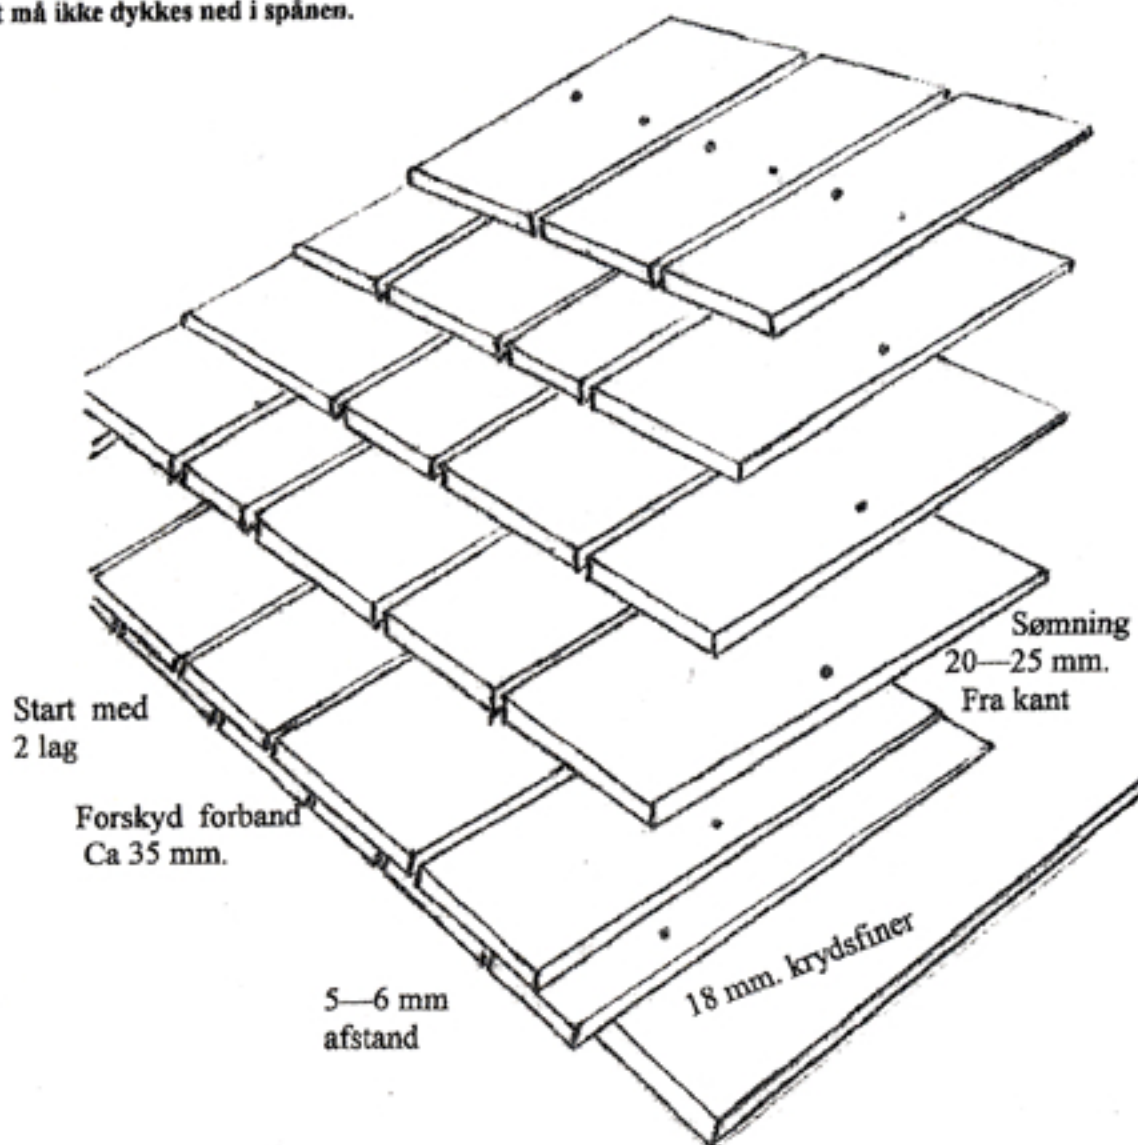

Oplægningen begyndes ved tagfoden med 2 lag lagt i forband og med ~~5-6 m/m~~ 4-5 m/m afstand efter siden. Det er vigtigt at følge ovenstående anvisning.

THOR CEDAR TAGSPÅN

Thorslunde Træ
Tlf. 59264044